壁に掛けて設置する場合は

・背面のねじ孔(4ヶ所)を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒 防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ **242** ページ)

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。

取り付け角度について

・0°,5°,10°,15°,20°です。


準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

本機を寝かせる


テーブルなどの台の上に毛布など 厚手の柔らかい布を敷き、その上 に本機を寝かせます。

ファンド取付ネジ (3本)を 取りはずす

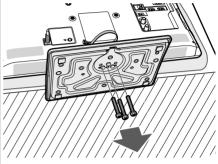

• プラスドライバーは JIS 2番を使 用してください。

3 LC-19K5/LC-16K5の場合は、転倒防止用クランプを 取りはずす

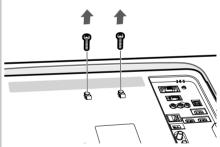

4

壁掛け金具を取り付ける

・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。

壁掛け設置のしかた(例)

・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒前ページ)

- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ (M4、長さ 10mm)をで使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。

イ 液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにし ます。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

次ページの寸法の数値は目安です。 作業状態などにより異なってきます。


4 液晶テレビ側の準備作業をする(⇒**前**ページ)

| 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。


目印のテープ類を取り除く


| 本機につないでいるコード、 | ケーブル類を接続する

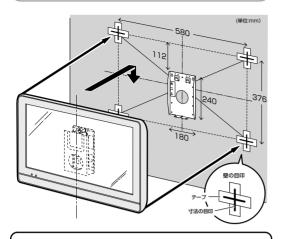




LC-22K5

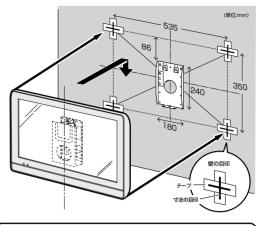


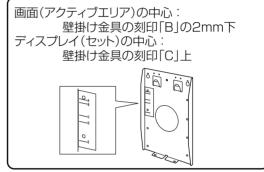


LC-19K5

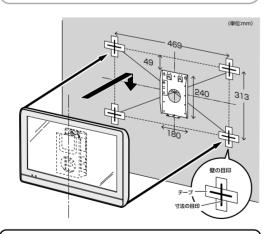


画面(アクティブエリア)の中心: 壁掛け金具の刻印[D]の4mm上 ディスプレイ(セット)の中心: 壁掛け金具の刻印[D]の9mm下

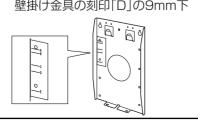

LC-16K5

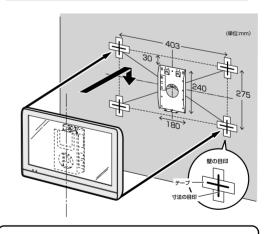


画面(アクティブエリア)の中心: 壁掛け金具の刻印「D」の4mm上ディスプレイ(セット)の中心: 壁掛け金具の刻印「D」の9mm下




寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


LC-24K5

(単位:mm)

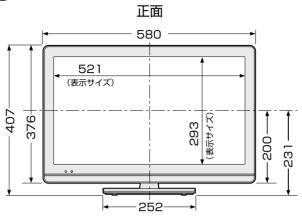




壁掛け金具取り付け時の寸法

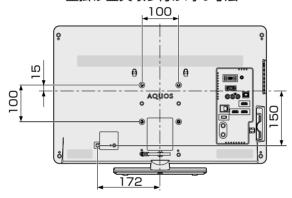

壁掛け金具AN-130AG1使用時

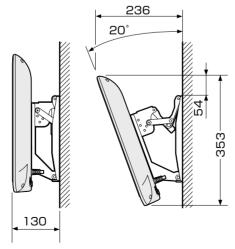



・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

(単位:mm)


Englis Guide

LC-22K5

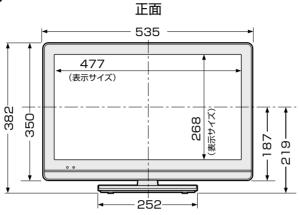





壁掛け金具取り付け時の寸法

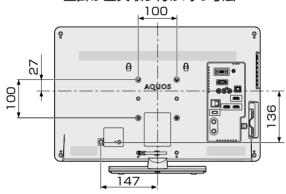


壁掛け金具AN-130AG1使用時

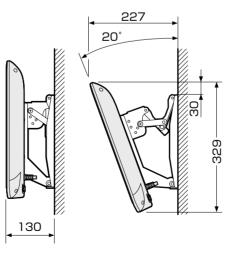


・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ 接続してから、アングルの取り付けを行っ てください。 LC-19K5

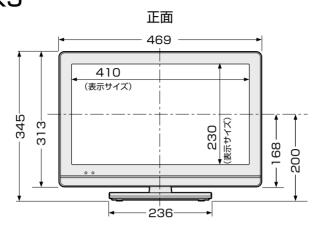




壁掛け金具取り付け時の寸法

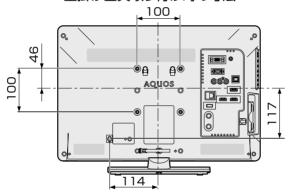

壁掛け金具AN-130AG1使用時

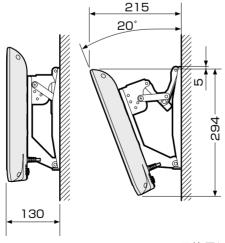



・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

(単位:mm)


° Sh

LC-16K5

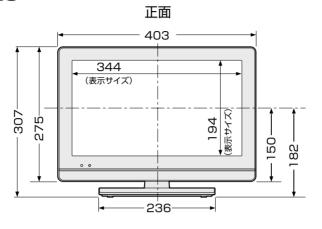




壁掛け金具取り付け時の寸法

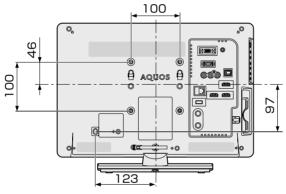

壁掛け金具AN-130AG1使用時

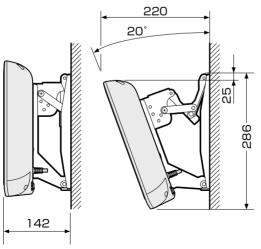

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。